




# **AC200MAX**

## **Verdrahtungshandbuch**

**Poweroak B.V**

## Schließen Sie das Kraftwerk an ein Solarpanel an

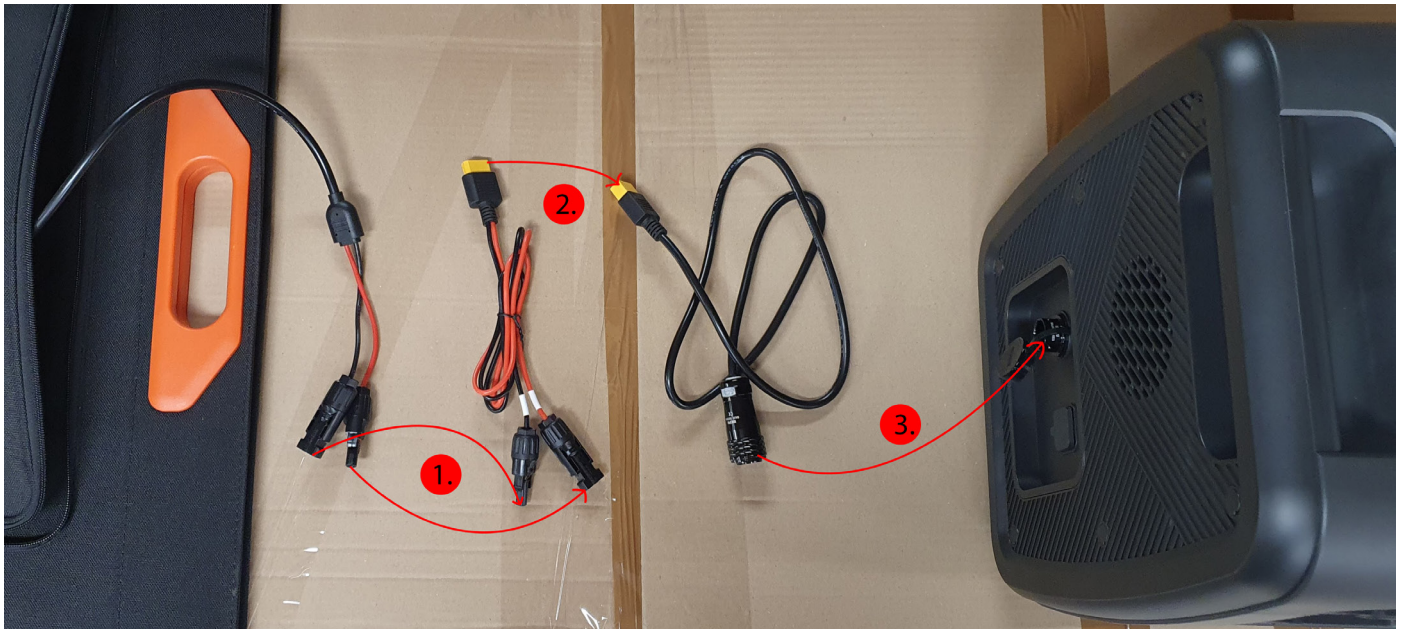

1. Verbinden Sie die beiden Kabel mit gleichfarbigen Kabeln.
2. Verbinden Sie den gelben Stecker mit dem anderen gelben Stecker.
3. Verbinden Sie den runden Stecker mit der powerstation.
4. Stellen Sie sicher, dass sich die powerstation in den Einstellungen im PV-Lademodus befindet.

## Powerstation in Reihe schalten



Wenn Sie das Kraftwerk in Reihe schalten möchten, Verbinden Sie das schwarze Kabel eines Panels mit dem roten Kabel des anderen Panels. mit dem rot-schwarzen Kabel die noch nicht verbunden sind, können Sie mit fortfahren Erklärung auf Seite 2.